


طریقه پرگرم کردن با نرم افزار پروگرمر

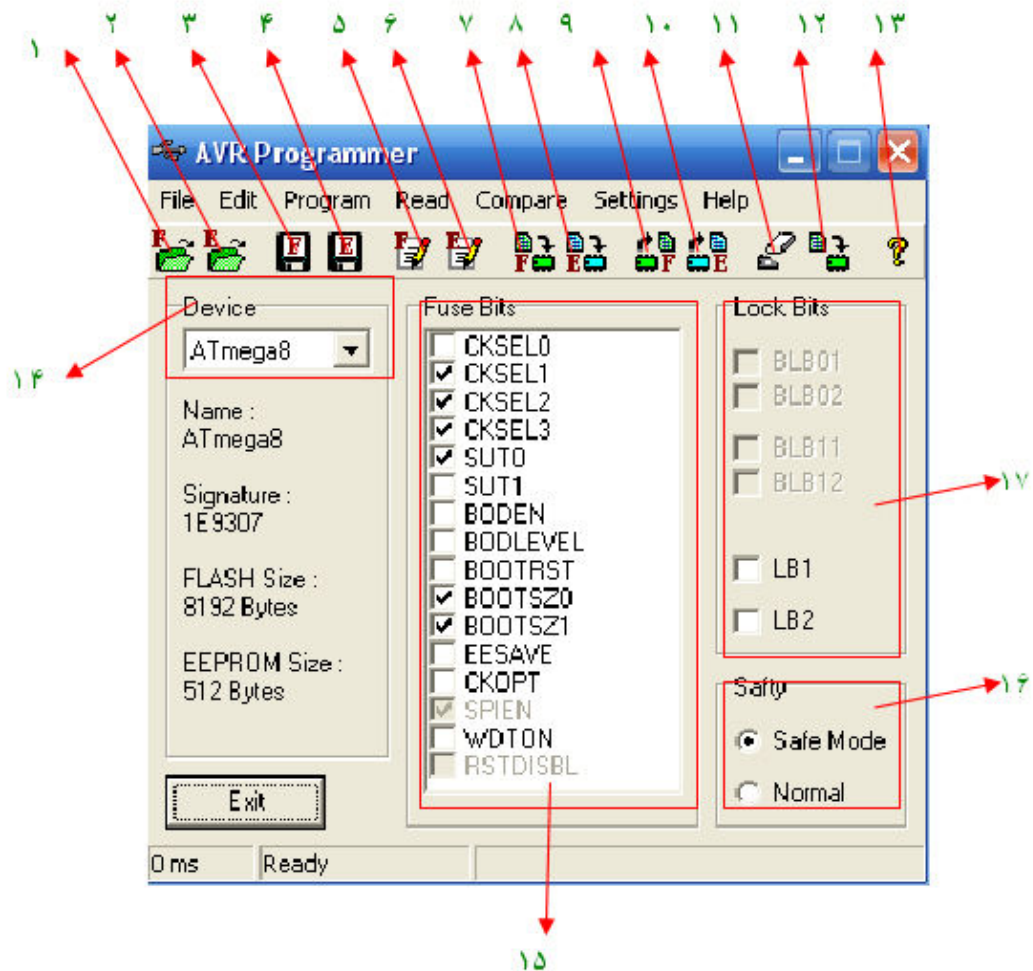

گزینه ها:

1. انتخاب فایل hex که می خواهیم به روی آی سی بریزیم.
2. انتخاب فایل EEPROM که می خواهیم به روی آی سی بریزیم.
3. ذخیره کردن فایل hex
4. ذخیره کردن فایل EEPROM
5. تغییرات در فایل hex
6. تغییرات در فایل EEPROM
7. برنامه ریزی حافظه فلش
8. برنامه ریزی حافظه EEPROM
9. خواندن از حافظه فلش
10. خواندن از حافظه EEPROM
11. پاک کردن آی سی
12. پروگرام کردن کلی (پروگرام کردن فلش. EEPROM وچک درست برنامه ریزی شدن آن)
13. راهنمای نرم افزار
14. انتخاب آی سی
15. برنامه ریزی فیوز بیت ها
16. حالت برنامه ریزی
17. فیوز بیت هایی که می توان بر روی آی سی قفل گذاشت